


Bedienungsanleitung

Telefonanrufbeantworter UHER Digital MCF

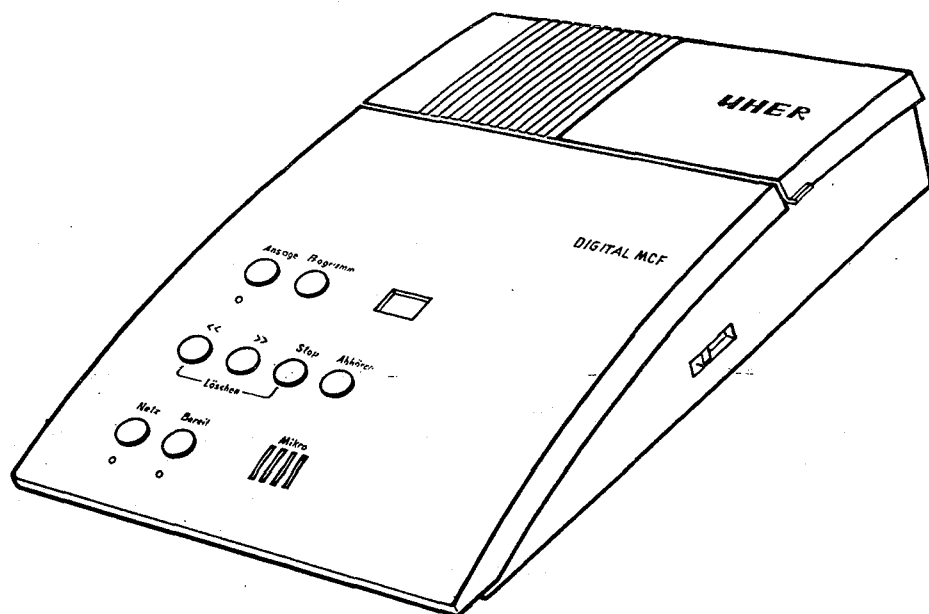

1. Anschluß des Digital MCF

Bitte beachten Sie die Hinweise auf der beigelegten Postkarte, damit – falls kein Anschluß vorhanden – die notwendige N-codierte Anschlußdose installiert wird. Der Anrufbeantworter-Anschlußstecker TAE ist N-codiert und paßt nicht in die Dose Ihres Telefonapparates, da diese F-codiert ist!

2. Vor der ersten Inbetriebnahme

- Verbinden Sie die TAE-Anschlußschnur mit der Buchse links hinten am Gerät und mit der Telefonanschlußdose.
- Verbinden Sie die Netzanschlußleitung mit der Anschlußbuchse rechts hinten am Gerät, stecken Sie den Netzadapter in die Steckdose 220 V.
- Legen Sie die **Mikrokassette** in das Kassettenfach ein; gehen Sie wie folgt vor:
 - Kassettenfachdeckel öffnen
 - Prüfen Sie, daß das Band in der Kassette keine Bandschlaufen hat und straffen Sie das Band ggf. durch Drehen an einem Wickelkern.
 - Setzen Sie die **Mikrokassette** (mit Seite A oben = Bandwickel rechts) erst mit der Hinterkante gegen die Kassettendruckfeder ein und drücken Sie dann die Kassette vorne (Bandseite) vorsichtig nach unten, bis diese einrastet.
- Schalten Sie jetzt das Gerät mit der Taste **Netz** ein, die rote LED Netz (LED = Lämpchen) leuchtet und das LED-Display zeigt an



3. Ansage- und Endtext aufsprechen

Ihr Ansagetext muß mindestens 10 und darf nicht länger als 16 Sekunden lang sein. Bei falscher Länge oder zu großen Sprechpausen ertönt **ein Signalton**, danach muß alles neu aufgesprochen werden.

Beachten Sie, daß der Endtext immer aufgesprochen werden muß, sonst können keine Gespräche aufgezeichnet werden.

Jetzt:

- Taste **Ansage** drücken und gedrückt halten.
- Sobald die LED **Ansage** blinkt, den Ansagetext laut und deutlich sprechen. Abstand von Mikrofon ca. 10 cm.
Die LED **Ansage** blinkt die ersten 10 Sekunden, leuchtet 4 Sekunden stetig und zeigt Ihnen 2 Sekunden vor Ende durch Blinken an, daß die Ansage beendet werden muß.
- Taste **Ansage** loslassen, um den Ansagetext zu beenden.

Das LED Display zeigt die Ansangelänge



bis



in Sekunden an.

Jetzt: Endtext aufsprechen

- Taste **Ansage** erneut drücken und gedrückt halten.
- Sobald die LED **Ansage** blinkt, den Endtext aufsprechen.
(z. B. vielen Dank für Ihren Anruf. Ihr Gespräch wurde aufgezeichnet).
Die LED **Ansage** blinkt die ersten 2 Sekunden, leuchtet 2 Sekunden stetig und zeigt Ihnen 2 Sekunden vor Ende durch Blinken an, daß der Endtext beendet werden muß.

- Taste **Ansage** loslassen, um den Endtext zu beenden.

Das LED Display zeigt die Endtextlänge



bis



in Sekunden an.

4. Digital MCF als Nuranrufbeantworter

Soll Ihr Digital MCF nur Anrufe beantworten, aber keine Gespräche aufzeichnen, dann darf der Endtext nicht ausgesprochen werden. Nach Aufsprechen des Ansagetextes können Sie die Taste **Stop** oder **Bereit** betätigen.

5. Anrufbereitschaft einschalten

Nach der Textaufsprache

Taste **Bereit** drücken.

Ansage und Endtext werden nochmals wiedergegeben und gleichzeitig, zum Zwecke der Texterhaltung nach Stromausfall, auf Band gespeichert. Die Wiedergabe-Lautstärke können Sie mit dem Lautstärkeregler rechts am Gerät einstellen.

Anschließend ist das Gerät anrufbereit. Die grüne LED **Bereit** leuchtet.

Das LED Display zeigt



, was 0 Gesprächsaufzeichnungen bedeutet, an.

6. Testwiedergabe Ansage- und Endtext

Möchten Sie die Texte zur Kontrolle wiedergeben, dann:

- Taste **Ansage** kurz antippen –

Ansage und Endtext werden wiedergegeben, die Lautstärke kann mit dem Lautstärkeregler rechts am Gerät eingestellt werden.

Bei der Testwiedergabe zeigt das **LED Display** an, um welchen Text es sich handelt:



bedeutet Nuransage ohne Gesprächsaufzeichnung



bedeutet Ansagetext mit Gesprächsaufzeichnung



bedeutet Endtext

7. Anrufe mithören

Ankommende Gespräche können über Lautsprecher während der Aufnahme mitgehört werden. Die gewünschte Mithörlautstärke können Sie mit dem Lautstärkeregler rechts am Gerät einstellen. Wollen Sie mit dem Anrufer sprechen, nehmen Sie einfach den Telefonhörer ab, der Anrufbeantworter stoppt automatisch und Sie können sprechen.

8. Aufzeichnungen abhören

Blinkt die grüne LED **Bereit**, wurde angerufen.

Jetzt:

- Taste **Abhören** drücken, grüne LED **Bereit** erlischt.

Das Gerät spult das Band zurück, gibt alle Gesprächsaufzeichnungen wieder und stoppt nach der letzten Aufnahme.

Das **LED Display** zeigt an, das wievielte Gespräch wiedergegeben wird.

Bestimmte Textstellen, die Sie wiederholt hören wollen, können Sie mit den Tasten **Vorlauf >>/ Rücklauf <</Stop/Abhören** suchen. Die Lautstärke regeln Sie mit dem Lautstärkeregler auf der rechten Geräteseite.

Stepfunktion:

Werden im Zustand „Wiedergabe“ die Tasten << oder >> betätigt, dann spult das Gerät an den fang der nächsten bzw. vorherigen Gesprächsaufzeichnung und geht dann in Wiedergabe.

9. Band löschen

Die Gesprächsaufzeichnungen können nur gelöscht werden, wenn Sie komplett abgehört wurden. Die Kassette muß am Ende der letzten Aufzeichnung stehen.

Jetzt:

- Taste **Stop** drücken und halten, zusätzlich
- Taste **Rücklauf <<** drücken
- Taste **Stop** und **Rücklauf <<** loslassen

Hinweis: Durch Drücken und Halten der Tasten **Stop** und **Ansage** Können Sie den Gesprächszähler auch direkt zurücksetzen. Die Kassette spult zurück, und die alten Aufzeichnungen werden von den neuen gelöscht.

Am **LED Display** wird kurz



für Löschen angezeigt. Die Kassette spult zurück, das

Gerät setzt den Gesprächszähler auf



. Die alten Aufzeichnungen werden von den neuen gelöscht.

Zeigt das **LED Display**



für Abhören an, wurden die Aufzeichnungen noch nicht komplett abgehört.

10. Programmierung

Mit der Taste **Programm** können Sie nacheinander anwählen

a) Erste Ziffer des Fernabfrage-Codes:

Das linke Display zeigt einen waagerechten Balken, das rechte Display zeigt die erste Ziffer des Fernabfrage-Codes. Mit der Taste >> können sie die erste Ziffer verändern.



b) Zweite Ziffer des Fernabfrage-Codes:

Das linke Display zeigt zwei waagerechte Balken, das rechte Display zeigt die zweite Ziffer des Fernabfrage-Codes. Mit der Taste >> können sie die zweite Ziffer verändern.



c) Dritte Ziffer des Fernabfrage-Codes:

Das linke Display zeigt drei waagerechte Balken, das rechte Display zeigt die dritte Ziffer des Fernabfrage-Codes. Mit der Taste >> können sie die dritte Ziffer verändern.



Code „000“ schaltet die Fernabfrage aus.

d) Anzahl der Rufsignale:

Das Display zeigt z. B. an für 3 Rufe.



Mit der Taste >> ist die Anzahl der Rufe von 1 bis 5 zu verändern. Der Anrufbeantworter startet nach dem programmierten Ruf (Klingelton) mit der Ansage.

e) Maximale Gesprächsdauer

Das Display zeigt z. B. an für 3 Minuten



Mit der Taste >> ist die maximale Gesprächsdauer zu verändern. Es kann 1 Minute, 2 Minuten, 3 Minuten, 4 Minuten oder unendlich (= Kassettenkapazität) programmiert werden.

Bei unendlich zeigt das Display



an.

Nach der Programmierung Taste **Stop** oder **Bereit** drücken.

11. Fernabfrage mit Fernsender

Wählen Sie Ihre Telefonnummer. Falls Gespräche aufgezeichnet sind, ertönt ein Hinweistön. Warten Sie bis Ansagetext-Ende.

Jetzt:

Den Fernsender mit dem Gummiring an die Sprachmuschel des Telefonhörers halten und durch Drücken der entsprechenden Taste, für jeweils eine Sekunde, den dreistelligen Fernabfragecode eingeben.

Nach jeder erkannten Taste ertönt ein kurzer Bestätigungston. Bei falscher Code-Eingabe trennt sich das Gerät vom Amt.

Nach Eingabe der 3. Codetaste sind folgende Fernabfragefunktionen möglich.

Taste 1 Abfrage aller Gespräche

Taste 5 Gespräche löschen

Taste 7 Rücklauf zur letzten Aufzeichnung, dann Wiedergabe

Taste 9 Vorlauf zur nächsten Aufzeichnung, dann Wiedergabe

Nach jeweils 30 Sekunden wird die Kassette angehalten, und es ertönen nacheinander 2 kurze Töne. Diese müssen mit Sprache innerhalb von 10 Sekunden bestätigt werden, um mit der Fernabfrage fortzufahren. Andernfalls erfolgt Trennung von der Leitung.

Hinweistöne bei der Fernabfrage

1 Ton: Taste wurde angenommen

2 Töne: Mit **Sprache** bestätigen
andernfalls erfolgt Trennung nach 10 Sekunden

3 Töne: Funktion kann nicht ausgeführt werden, oder Ende des letzten Gespräches.

Zu beachten:

Die Gespräche können nur dann gelöscht werden, falls diese zuvor komplett abgehört wurden.

Wechsel der Batterien des Fernsenders F 200

Ihr Fernsender wird von zwei 1,5 Volt Knopf-Batterien (Durchmesser 11,5 mm, Höhe ca. 3,5 mm) gespeist, die normalerweise, abhängig von der Belastung, ca. ein halbes Jahr halten. Tauschen Sie die Batterien aus, wenn die Tonsignale hörbar schwächer werden. Gute Batterien erzeugen einen scharfen, klaren Klang; schwache Batterien erzeugen einen schwächeren, verzerrten Ton. Die Ersatzbatterien sind in Elektro- und Fotofachgeschäften erhältlich.

So wechseln Sie die Batterien:

- Entfernen Sie die 4 Eckschrauben auf der Rückseite des Fernsenders.
- Nehmen Sie vorsichtig den rückwärtigen Deckel vom Gesamtgehäuse ab.
- Entnehmen Sie die Batterien aus den Batteriefächern mit Hilfe einer Kugelschreiber- oder Bleistiftspitze
- Setzen Sie die neuen Batterien mit der „+ Seite“ nach oben ein und schrauben Sie den Fernsender wieder zusammen.

12. Hinweise

- Dieses Gerät nimmt den **Ansage- und Endtext** digital in RAM Chips auf. Nach Einschalten der Anrufbereitschaft werden beide Texte wiedergegeben und gleichzeitig zum Zwecke der Texterhaltung bei Stromausfall auf die Kassette in die RAM-Chips überspielt, somit kann die Anrufbereitschaft automatisch wieder hergestellt werden. Die Qualität nach 2maliger Überspielung der Texte ist nicht so gut wie die Originalaufsprache, mehrmalige Stromausfälle bewirken jedoch nicht weitere Qualitätsverluste. Bei nächster Gelegenheit sollten Sie **Ansage- und Endtext** neu aufsprechen.

Haben Sie jedoch eine **9 V Batterie** in das Batteriefach eingelegt, bleiben bei Stromausfall der digital gespeicherte Ansage- und Endtext erhalten, und der Anrufbeantworter schaltet sich bei Stromwiederkehr sofort in Anrufbereitschaft. Die **9 V Batterie** kann bei Stromausfall die Texte bis zu 10 Stunden erhalten.

- Die Gesprächsaufzeichnung wird bei Sprechpausen ab 8 Sekunden Länge oder Besetztttönen beendet, spätestens aber nach Erreichen der eingestellten Gesprächsdauer.
- Nach dem Aufsprechen von Ansagetexten werden sämtliche Gespräche scheinbar gelöscht, d. h. der Gesprächszähler wird auf Null gesetzt, und neue Gespräche überschreiben evtl. noch auf der Kassette befindliche Gesprächsaufzeichnungen.
- Bei mehr als 45 Gesprächen werden diese zwar gezählt, jedoch werden sie bzgl. der Stepfunktion als ein zusammenhängendes Gespräch mit der Nummer „45“ behandelt. In der Anzeige erscheint

dann beim Abhören dieser Gespräche im Display



13. Zubehör

	Bestell-Nr.
Mikrokassette	4106612
TAE-Anschlußkabel N codiert	4214316
Fernsender F 200	4102014
Batterie 1,5 V für Fernsender F200	4102803
Netzteil AC 9 (9V/0, 5A)	4102035
Bedienungsanleitung	4109463
Postanmeldekarte	4109438

